

VOLTA

CENTRALDAMMSUGARE

U3600



BRUKSANVISNING

Tekniska data U 3600


Motoreffekt	1300 W	Vikt	11,5 kg
Motor	3-steps by-pass	Isolationsklass	IP 24
Sugeffekt exkl. rör	350 W	Spänning	220-230 V
Sugeffekt inkl. rör	242 W*	Volym dammbehållare	16 l
Luftmängd	40 l/s	Självremsande filter	ja
Vacuum	30 kPa	Rördiameter (d/D)	47 / 51 mm
Mått HxDxB	832x360x365 mm		

OBS! Centralenheten skall anslutas till egen säkring 10A trög.


Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 93/31/EEG, 73/23/EEG, 93/68/EEG

* Gäller för 17,5 m rör med 6 krökar, 3 sugdosor, 3 meter utblåsningsrör med 3 krökar samt ljuddämpare.


Bruksanvisning

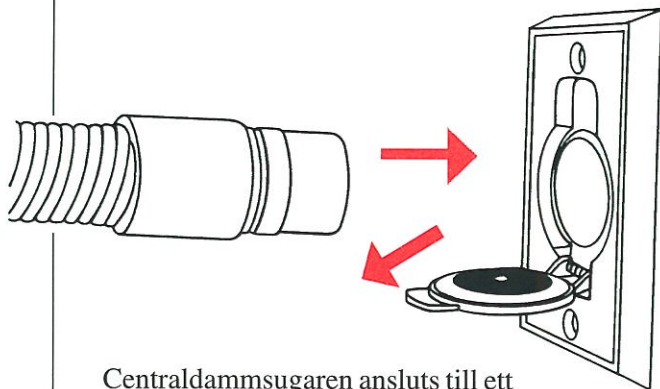


Centralsugaren ansluts till ett 220/230V eluttag. Sugaren startar och stoppar automatiskt. När sugslangen ansluts till en sugdosa sluter metallringen på slangens ändstycke styrkretsen och sugaren startar. När slangen tas ur sugdosan så stoppar sugaren. Man bör låta slangen tömmas på damm/skräp innan sugaren stängs av. Om du använder en slang med fjärrkontroll så startar och stoppar du sugaren med strömbrytaren på handtaget.

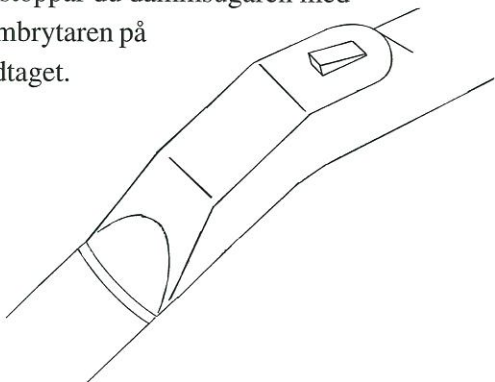

För att skona rörsystemet bör du använda en föravskiljare när du suger grovt grus och liknande. Rengör **inte** öppna spisen eller braskaminen från aska utan föravskiljare. De små partiklarna i askan kan lätt täppa till filtret i sugaren. Sug **aldrig** upp varm eller brinnande aska eller vatten. Föravskiljaren finns som extra tillbehör.

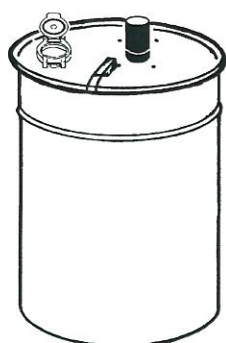

Centralenheten får inte täckas över och vacuumventilen får inte blockeras.

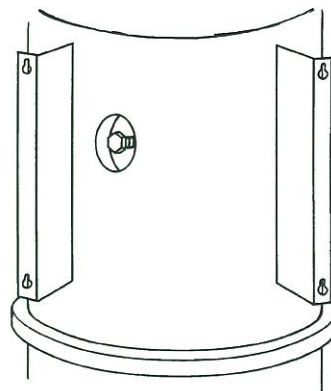

Service

Drag alltid ur centralenhetens stickpropp före allt servicearbete! Om sugförmågan försämras är det en indikation på att luftflödet igenom maskinen har minskat. Detta kan bero på följande saker:


- Dampåsen är full och behöver bytas.
- Filtret är tätt och behöver rengöras, ev. bytas.

Börja med att kontrollera om dampåsen är full, byt i så fall dampåse. Rengör och byt ev. filtret om det behövs.

Sugrören kan vara dammiga/smutsiga inuti, de kan rengöras med en rörrengöringssats (finns som tillbehör). Ta ur ev. pappersdampåse innan rörrengöringssatsen körs igenom systemet.

Tömning av behållaren


Greppa handtagen på behållaren och vrid åt vänster för att lossa behållaren från maskinen. Maskinen kan användas med eller utan dampåse. Både plast och pappersdampåsar finns att tillgå.

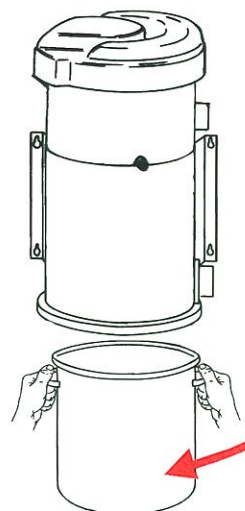

Filter och dammpåsar

Filter

Dammsugarens filter är självrensande, men vid byte av dammpåse (eller tömning av behållaren) kan det vara lämpligt att rensa filtret. Sätt tillbaka den tomma behållaren eller trä en plastpåse runt maskinens underdel, starta och stoppa därefter maskinen några gånger. **OBS! Maskinen måste stanna helt innan den startas på nytt!** Dammet som sitter i filtret faller då ner i behållaren eller i ev. plastpåse, töm behållaren eller släng plastpåsen. En fjädrande ring håller filtret på plats inuti motorchassit. Om filtret behöver bytas: ta tag i öglan (se figur a) dra in mot centrum, när ringen släpper från kanten, drag rakt ner. När det nya filtret sätts på plats **måste** filterringen hamna i rätt spår (se figur a). Om ringen sitter snett (tex. enl. figur b) tätar den inte och damm sugas upp i fläktmotorn. Detta kan leda till att den snabbt slits och skadas. Vik filterringen (se figur c) sätt den i spåret och låt den fjädra tillbaka så att den snäpper på plats. **OBS! Kontrollera att filterringen tätar mot kanten runt om.**

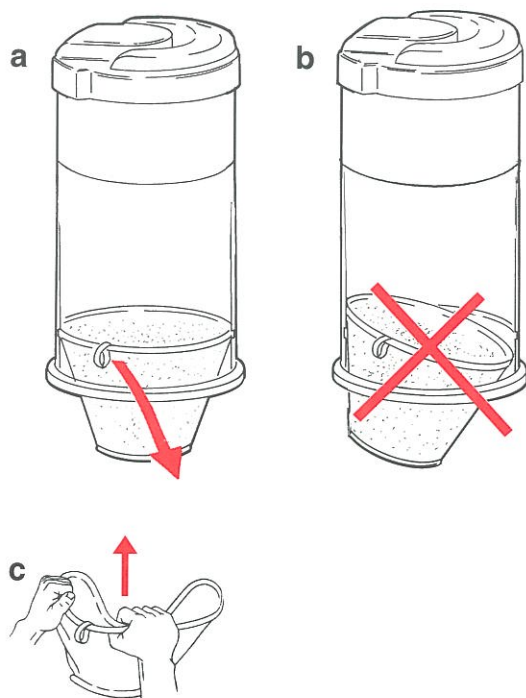


Dammpåsar

Dammsugaren är i standardutförande utrustad med pappersdammpåse. Vi rekommenderar användning av pappersdammpåse, den "dammar" minst vid tömning. Dammpåsar av plast finns också tillgängliga. Centraldammsugaren kan även användas utan dammpåse.


Pappersdammpåse

Eftersom maskinen levereras med pappersdammpåse sitter påsstosen monterad för att passa denna (se fig. a). Trä påsens öppning över stosen. **OBS!** urtagen i pappbrickan ska passas in i upphöjningarna på stosen, vrid sedan påsen ett halvt varv för säker låsning.

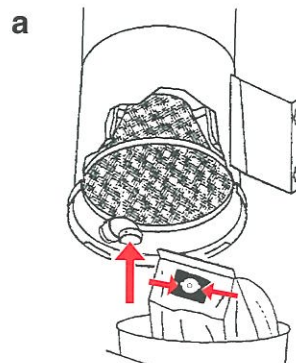


Plastpåse

Vid användning av plastdammpåse (eller ingen dammpåse) måste vinkeln på påsstosen ändras. Passa in de "L" formade spåren på påsstosen mot anvisningarna på maskinens inloppsstos och vrid medurs. Stosen ska nu vara monterad enligt fig. b. Stoppa i plastpåsen i behållaren och vik en bit av påsen över kanten på behållaren (se fig. c). **Kontrollera att hålen i plastpåsens överkant befinner sig inne i behållaren och inte har dragits över kanten. Om hålen dras över kanten så fungerar inte maskinen.**

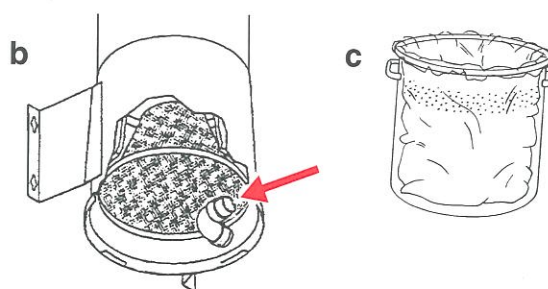


När dammpåsen är monterad, sätt tillbaka behållaren på maskinen. Passa in pil mot pil och vrid till höger.

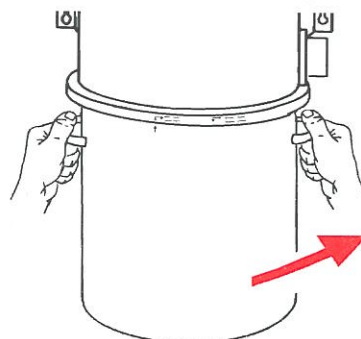

Teleskoprör och munstycken


Teleskoprör:

Anpassa teleskoprörets längd genom att trycka in knappen och justera längden. Max längd 950 mm och min. längd 630 mm). Vid trappstädning rekommenderas ihopskjutet teleskoprör.

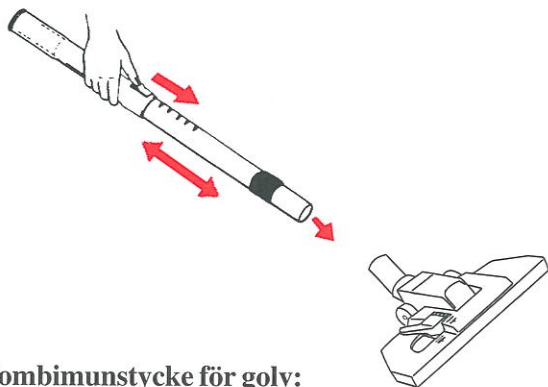


Kombimunstycke för golv:

Golvmunstycket är omställbart för dammsugning av hårda golv och mattor. Omställningen sker genom att man trampar på pedalen på munstyckets ovansida.

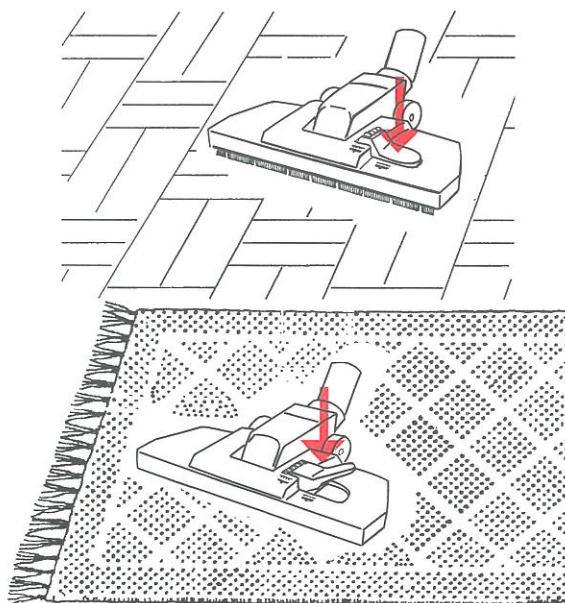


Fogmunstycke:

Fogmunstycket är bra till trånga utrymmen, exempelvis skarvar, hörn och element.

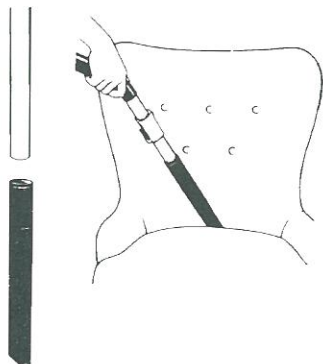


Kombimunstycke för möbler:

Kombimunstycket för möbler är utrustat med en borste och ett viktbart plant munstycke. Det används lämpligen till tex. möbler, lampor, tavelramar, textilier etc.

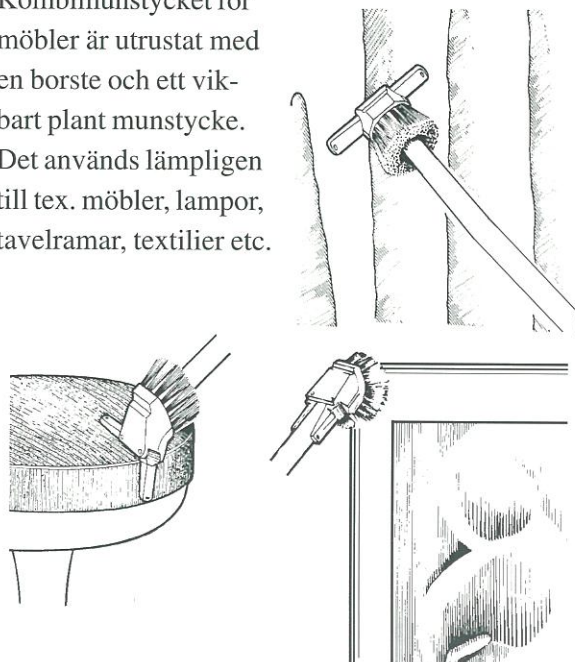

Slangens rörkrök är försedd med en praktisk hållare för möbelmunstycket.

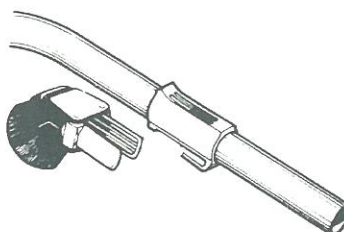

Observera!

Dammsug aldrig upp vätska, glassplitter eller aska.



Felsökningsschema

OBSERVERA:

ALLT ARBETE MED ELECTRICITET 220 / 230 V FÅR ENDAST UTFÖRAS AV FACKMAN MED KÄNNEDOM OM ALLA TILLÄMPLIGA SÄKERHETS-FÖRESKRIFTER.

Dammsugaren startar inte

Använder du rätt slang? Det är bara Voltas originalslangar som har rätt anslutning.


Startar dammsugaren när du provar en annan sugdosa? Om dammsugaren startar är det fel på den första sugdosans elkoppling. Skruva loss dosan och kontrollera kopplingen på baksidan.

Är dammsugaren ansluten till eluttaget?

Finns det ström i uttaget?

Är svagströmsledningen ansluten till dammsugaren?

På modeller med överströmskydd kan detta ha löst ut. Återställ med knappen till höger på motortoppen. Om skyddet löser ut igen, tillkalla service-man .

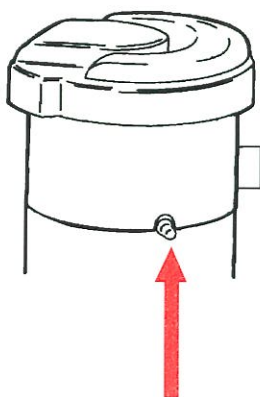

Dammsugaren stannar inte

Har något metallföremål fastnat i någon av sugdosorna så att kontaktstiften förbinds?

Sugeffekten är dålig

Är alla sugdosor ordentligt stängda?

Har något fastnat i någon av sugdosorna?

Sitter dammbehållaren på plats? Är den överfull?

Är filtret tätt?

Sitter packningen mellan dammbehållaren och dammsugaren på plats? Är den oskadad?

Är vakuumventilen oskadad?

Service och reservdelar

Vid behov av service eller reservdelar, vänd dig till AB Elektroservice (se under "Hushållsmaskiner" i telefonkatalogens Gula Sidor). Om du behöver service eller köpa reservdelar är det bra att ha tillgång till de tekniska data som finns på maskinens dataskylt. Dataskylten sitter på motorchassit. Skriv gärna upp dem här nedan så har du dem lätt tillgängliga.

Modell:

Produktnr.:

Serienr.:

Inköpsdatum:
(spara kvittot)

Bestämmelser som reglerar köpet

I Sverige gäller av EHL antagna bestämmelser och serviceåtaganden. Se EHL-köpdokument som tillhandahålles av återförsäljaren.

VOLTA

Luxgatan 23, 105 45 Stockholm
Tel. 08-738 6000, Fax 08-738 6929